

# **BRUGERVEJLEDNING**

## **GRØN KNAP-SOFTWARE**

## Advarsel!

Alle rettigheder forbeholdes. De produkter, der er nævnt i denne vejledning, bruges kun til identifikationsformål og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer.

Advarsel! Verbatim kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle skader, tab af data eller erstatning som følge heraf (herunder, uden begrænsning, erstatning for tabt forretningsfortjeneste, driftstab, mistede forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab) som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge dette Verbatim-produkt, selv om Verbatim er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab og skader.

### Indledning


For at spare energi og forlænge din Verbatim-harddisks levetid kan harddisken indstilles til slumretilstand i ledige perioder.

Med Verbatims GRØN KNAP-software kan du aktivere slumretilstanden og definere efter hvilken tid, harddisken i din eksterne Verbatim-harddisk skal gå i slumretilstand.


**Bemærk: Når harddisken er i slumretilstand, kan der gå et par sekunder, inden harddisken er i gang og tilgængelig igen!**

### Installation

1. Kør "Start Mac" fra din Verbatim-harddisk, og gå til Software Installation (Softwareinstallation) -> GREEN BUTTON (GRØN KNAP).

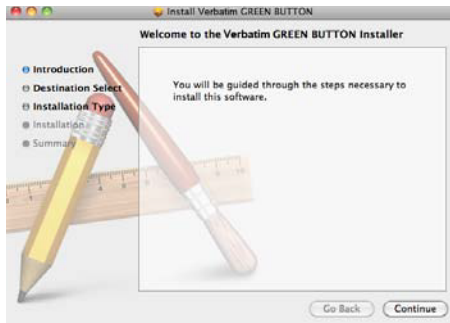

2. Klik på "Continue (Fortsæt)" for at fortsætte.

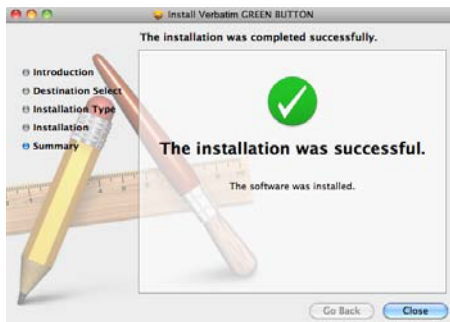


3. Klik på "Close (Luk)" for at afslutte softwareinstallationen.

## Brug af softwaren

Når softwaren starter, kontrolleres det, om der er tilsluttet en Verbatim-harddisk eller ej. Hvis ingen harddisk er tilsluttet, vises følgende skærm:



Slut en Verbatim-harddisk til din Mac, hvorefter følgende skærm vises:

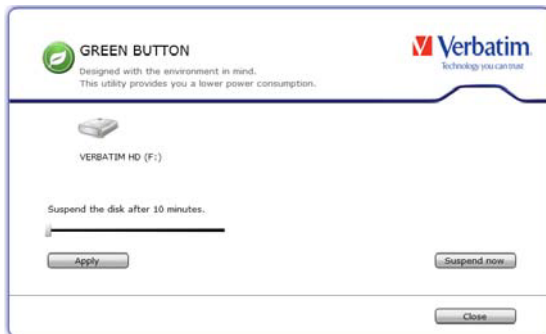

- Som standard er tiden, indtil slumretilstand aktiveres, indstillet til 10 minutter. Flyt skyderen for at ændre tiden, indtil slumretilstand aktiveres. Når skyderen flyttes længst til højre, går harddisken aldrig i slumretilstand.
- Når du klikker på "Apply (Anvend)", indstilles tiden, indtil slumretilstand aktiveres.
- Når du klikker på "Close (Luk)", indstilles tiden, indtil slumretilstand aktiveres, og softwaren minimeres til bakken.

Dobbeltklik på ikonet "GRØN KNAP" på dit skrivebord for at starte softwaren.



### Ofte stillede spørgsmål

I hvilke situationer kan en ekstern harddisk ikke gå i slumretilstand?

Hvis software, der kører i baggrunden, har adgang til harddisken eller overvåger harddisken (f.eks. sikkerhedskopisoftware), kan det ske, at det eksterne drev ikke kan gå i slumretilstand.