MANUEL D'UTILISATION

Disque dur Fingerprint Secure

1907

Cher utilisateur,

Nous vous remercions d'avoir choisi le **disque dur Fingerprint Secure de Verbatim** comme solution de stockage de données externes.

Afin de bénéficier d'une utilisation et de performances optimales, nous vous conseillons de lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Remarque : le présent manuel est un guide général utilisé pour plusieurs produits Verbatim. Les illustrations de produit présentées dans ce manuel peuvent différer de l'appareil que vous avez acheté.

Contenu du coffret

Veuillez vérifier le contenu du coffret. La liste de tous les éléments inclus dans ce coffret se trouve au dos de l'emballage.

Vous avez besoin d'aide ? Vous avez des questions ?

Si vous avez des questions relatives à l'utilisation de ce produit ou si vous avez besoin d'informations sur d'autres produits Verbatim ou encore d'une assistance technique, veuillez contacter le centre de service de Verbatim correspondant à votre pays. Consultez www.verbatim.com/support pour obtenir des informations détaillées.

Avertissement

Tous droits réservés. Les produits nommés dans ce manuel ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées des sociétés respectives. Cet appareil a été conçu pour une utilisation personnelle ou professionnelle.

Avertissement cet appareil est conforme à la classe A de la norme EN 55032. Cet équipement peut provoquer des perturbations radio en zone résidentielle. Dans ce cas, l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées et assumer toute la responsabilité ainsi que l'intégralité des coûts s'y rapportant. L'appareil ne doit pas être utilisé avec des systèmes de maintien des fonctions vitales ou à proximité.

Verbatim ne peut être tenu pour responsable de dommages, perte de données ou dommages consécutifs quelconques, quels qu'ils soient (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte d'activité, l'interruption d'activité, la perte d'informations professionnelles, ou toute autre perte pécuniaire), dus à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser ce produit Verbatim, même si Verbatim vous a averti de la possibilité de tels dommages.

Nous nous réservons le droit de mettre nos produits à niveau pour nous adapter aux évolutions technologiques.

Table des matières

Informations générales.....page 4

Chapitre 1

Installation du matériel .....page 5

Chapitre 2

Ajout d'une empreinte .....page 6

Chapitre 3

Ajout / suppression / modification d'un nom d'utilisateur à l'aide du logiciel
Fingerprint Secure User Manager .....page 8

Chapitre 4

Verrouiller votre appareil grâce à votre empreinte digitale .....page 9

Chapitre 5

Accès à la partition sécurisée sans utiliser le logiciel Fingerprint Secure Software.....page 9

Chapitre 6

Accès à la partition sécurisée à l'aide du logiciel Fingerprint Secure.....page 9

Conditions de garantie limitée .....page 10
Droits .....page 10
Conformité FFC .....page 10
Avis DEEE .....page 11
Déclaration CE .....page 12
Conformité RoHS .....page 12

Informations générales

Caractéristiques :

- Prise en charge de l'USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / Full-speed (12 Mb/s)
- Prise en charge de Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X et versions ultérieures
- Inclut le chiffrement matériel AES 256 bits
- Reconnaissance d'empreintes digitales pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos données

Spécifications :

- Interfaces : USB 3.1 GEN 1

Configuration requise :

PC :

- Minimum : Processeur Intel Pentium II/50 MHz, RAM 64 Mo
- Windows 7 / 8 / 10
- Port USB actif

MAC :

- Minimum : processeur Apple G, RAM 64 Mo
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Port USB actif

Contenu de l'emballage :

- Disque dur Fingerprint Secure de Verbatim
- Logiciel de sauvegarde Nero
- Câble USB-C™ vers USB-A (avec adaptateur USB-C™)
- Guide d'installation rapide
- Manuel d'utilisation (pré-chargé sur le disque)

Chapitre 1: Installation du matériel

1. Connectez le périphérique à l'ordinateur.
2. Exécutez le logiciel "VerbatimSecure.exe" sur le lecteur de CD.
3. Acceptez les dispositions du contrat de licence.

4. Saisissez le mot de passe (par défaut, 666666), puis cliquez sur "Suivant".

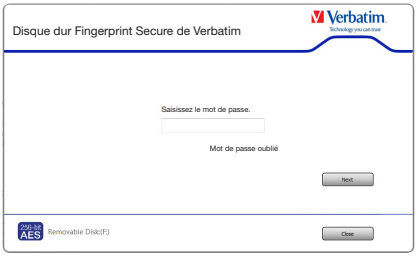

Remarque :

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié", ce qui entraînera le formatage du disque et la suppression de toutes les données qu'il contenait.

Il est conseillé de modifier le mot de passe par défaut dès la première utilisation.

Chapitre 2: Ajout d'une empreinte

1. Connectez le disque Fingerprint Secure à votre PC. Un disque amovible (« Fingerprint Secure ») et un lecteur de DVD-RW virtuel (« Lecteur de DVD-RW ») apparaîtront dans « Poste de travail ». Le lecteur de DVD-RW virtuel est une partition non effaçable de Fingerprint Secure dans laquelle vous trouverez le logiciel Fingerprint Secure et les manuels d'utilisation.

2. Si le lecteur de DVD-RW virtuel ne s'ouvre pas automatiquement après la connexion de Fingerprint Secure, double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM virtuel (« Lecteur de CD-ROM ») pour l'ouvrir.

3. Double-cliquez sur l'icône de l'application Fingerprint Secure User Manager. Après le lancement de celle-ci, saisissez le mot de passe par défaut "666666".

4. Cliquez sur "Modifier le mot de passe" pour modifier le mot de passe par défaut conformément aux instructions affichées.

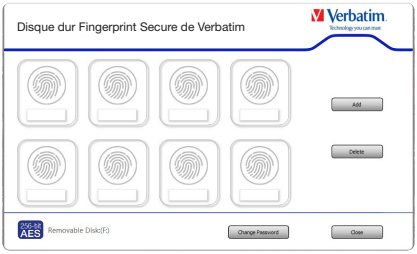

5. Faites glisser votre doigt et déplacez-le à gauche et à droite jusqu'à ce que le processus soit terminé.

6. Saisissez un nom, puis cliquez sur "OK".

7. Si l'empreinte de l'administrateur a été correctement enregistrée, le nom d'utilisateur apparaît dans le tableau des utilisateurs autorisés.

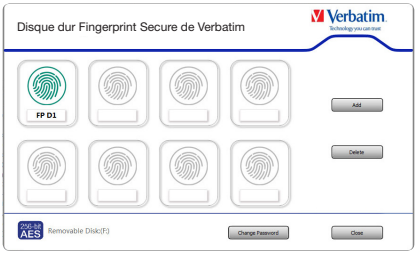

Chapitre 3: Ajout / suppression / modification d'un nom d'utilisateur à l'aide du logiciel Fingerprint Secure User Manager

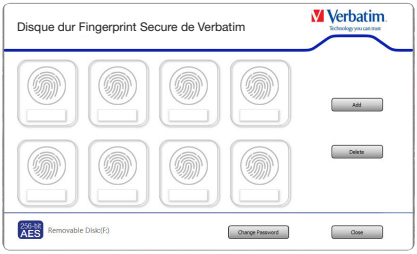

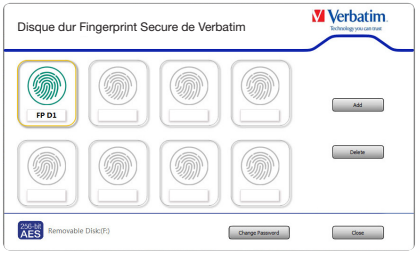

1. Ouvrez l'application Fingerprint Secure User Manager comme indiqué aux étapes 1 à 3 de la section précédente.

2. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le symbole d'ajout et suivez la même séquence que pour l'enregistrement de l'empreinte de l'administrateur.

3. Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez-le dans le tableau des utilisateurs autorisés, puis cliquez sur le symbole de suppression.

4. Pour modifier un nom d'utilisateur ou ses privilèges, double-cliquez sur le nom, puis cliquez sur "modifier".

Chapitre 4: Verrouiller votre appareil grâce à votre empreinte digitale

1. Appuyer doucement avec votre doigt sur le capteur et relâchez-le pour verrouiller à nouveau votre appareil.

Chapitre 5: Accès à la partition sécurisée sans utiliser le logiciel Fingerprint Secure Software

1. Connectez le disque dur Fingerprint Secure à votre PC. Placez doucement votre doigt sur le capteur. Si l'empreinte digitale est reconnue, l'accès sécurisé sera déverrouillé et un voyant vert s'allumera sur l'appareil.

Chapitre 6: Accès à la partition sécurisée à l’aide du logiciel Fingerprint Secure

1. Connectez le disque dur Fingerprint Secure à votre PC. Ouvrez l'application et entrez votre mot de passe. Cela déverrouillera l'accès sécurisé.

Conditions de garantie limitée

Verbatim GmbH vous garantit que ce produit est exempt de tout vice matériel et de conception pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat.

Cette garantie exclut les piles. Si ce produit est reconnu défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé sans aucuns frais de votre part. Vous pouvez le retourner accompagné de votre reçu de caisse d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté, ou contacter Verbatim.

Le remplacement du produit constitue votre seul recours en vertu de la présente garantie, et ladite garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'utilisation abusive, mauvais usage, négligence ou accident ni à toute incompatibilité ou mauvais rendement causé par un logiciel ou par du matériel informatique spécifique.

VERBATIM NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE DOMMAGE FORTUIT QUELCONQUE, CONSÉQUENT OU ACCIDENTEL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR RUPTURE DE LA GARANTIE OU AUTRE.

La présente garantie vous confère des droits reconnus par la loi et il se peut que vous ayez, en outre, d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'un pays à un autre.

Remarque

Verbatim GmbH se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu du présent manuel d'utilisation.

Droits

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Aucune section de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou moyen que ce soit ni pour aucun usage sans l'autorisation écrite et expresse de Verbatim GmbH. Tous droits réservés.

Tous les produits et autres marques mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Conformité FCC

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies par mesure de protection contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié par la mise hors tension puis sous tension du matériel, nous vous encourageons à essayer d'y remédier en appliquant certaines des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez le matériel sur une prise ou un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour bénéficier d'une assistance.

Avis DEEE

La Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) concernant les déchets des équipements électriques et électroniques, qui est entrée en vigueur le 13 février 2003 dans la Loi européenne, a entraîné un changement important dans le traitement des produits électriques en fin de vie.

Le logo DEEE (affiché à gauche) présent sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être jeté avec le reste des déchets domestiques. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination des équipements électroniques et électriques, leur récupération et les points de collecte disponibles, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le matériel.

Déclaration CE

Conforme aux exigences de la Directive du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/CE) et de la Directive basse tension (2006/95/CE).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires produits de manière identique au modèle soumis aux essais/évaluations.

EN 55032:2012+ AC:2013 (classe B)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
EN 55024:2010
CEI 61000-4-2: 2008
CEI 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010
CEI 61000-4-4: 2013
CEI 61000-4-5: 2014
CEI 61000-4-6: 2013
CEI 61000-4-8: 2009
CEI 61000-4-11: 2004

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 169 substances contenues dans la liste des substances candidates du 20 juin 2016, sont présentes dans cette gamme de produits dans la limite des seuils autorisés.