

# **MANUALE UTENTE**

## **Fingerprint Secure Hard Drive**

## Gentile utente!

Grazie per aver selezionato il **Verbatim Fingerprint Secure Hard Drive** come tuo dispositivo esterno di archiviazione dati.

Per un utilizzo e una prestazione ottimali ti consigliamo di leggere il presente manuale attentamente prima di utilizzare questo prodotto.

Nota: questo manuale è un manuale generico utilizzato per diversi prodotti Verbatim. Le immagini del prodotto mostrate nel manuale potrebbero differire dal dispositivo acquistato.

## Contenuto della confezione

Verificare il contenuto della confezione. Tutti gli articoli inclusi nella confezione sono elencati sul lato posteriore della confezione.

### Serve assistenza? Ci sono domande?

Nel caso in cui ci siano domande sull'uso del prodotto, servano informazioni su altri prodotti Verbatim o sia necessaria assistenza tecnica, contattare il Centro assistenza Verbatim del proprio paese. Consultare [www.verbatim.com/support/](http://www.verbatim.com/support/) per i dettagli.

### Attenzione!

Tutti i diritti riservati. I prodotti indicati nel presente manuale sono solo utilizzati a scopi identificativi e possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive società. Il dispositivo è stato progettato per l'uso domestico o professionale.

Attenzione! Questo dispositivo è un'apparecchiatura conforme a EN55032 classe A. Questa apparecchiatura può provocare interferenze radio in aree residenziali. In tal caso, occorre adottare provvedimenti adeguati ed assumersi responsabilità e costi. Non utilizzare in prossimità di o con sistemi per il sostegno vitale.

Verbatim non si riterrà responsabile per danni, perdite di dati o conseguenti danni per qualsiasi motivo (inclusi e senza limitazioni, danni per la perdita di profitti aziendali, interruzione di attività aziendali; perdita di informazioni aziendali o qualsiasi altra perdita pecuniaria) derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto Verbatim, persino nel caso in cui Verbatim sia stata avvisata della possibilità di tali danni.

Ci riserviamo il diritto di aggiornare i nostri prodotti in linea con il progresso tecnologico.

## Indice

Informazioni generali ..... pagina 4

## Capitolo 1

Installazione Hardware ..... pagina 5

## Capitolo 2

Aggiungere un'impronta digitale ..... pagina 6

## Capitolo 3

Aggiunta / rimozione / modifica del nome utente tramite il software  
Fingerprint Secure User Manager ..... pagina 8

## Capitolo 4

Blocco del dispositivo tramite l'impronta digitale ..... pagina 9

## Capitolo 5

Accesso alla Partizione Protetta senza software Fingerprint Secure ..... pagina 9

## Capitolo 6

Accesso alla Partizione Protetta tramite il software Fingerprint Secure ..... pagina 9

Termini della garanzia limitata ..... pagina 10

Diritti ..... pagina 10

Conformità FCC ..... pagina 10

Comunicazione WEEE ..... pagina 11

Dichiarazione CE ..... pagina 12

Conformità RoHS ..... pagina 12

## Informazioni generali

### **Caratteristiche:**

- Supporta l'utilizzo di USB Super-speed (5 Gbps) / High-speed (480 Mbps) / full-speed (12 Mbps)
- Supporta sistemi operativi Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 e superiori
- Include crittografia hardware AES-256 bit
- Riconoscimento delle impronte digitali per impedire che utenti non autorizzati possano accedere ai tuoi dati

### **Specifiche:**

- Interfacce: USB 3.1 GEN 1

### **Requisiti di sistema:**

#### **PC:**

- Processore Intel Minimo Pentium II/50 MHz, 64 MB di RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Porta USB attiva

#### **MAC:**

- Processore Minimo Apple G, 64 MB di RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Porta USB attiva

### **Contenuto della confezione:**


- Verbatim Fingerprint Secure Hard Drive
- Software Nero Backup
- Cavo da USB-C™ a USB-A (include adattatore USB-C™)
- Guida di installazione rapida
- Manuale utente (precaricato sull'unità)

## Capitolo 1: Installazione Hardware

1. Collegare il dispositivo al PC
2. Lanciare il Software "VerbatimSecure.exe" sul CD-Drive.
3. Confermare il contratto di licenza.



4. Inserire la password (predefinito: "666666") e continuare con "Next".

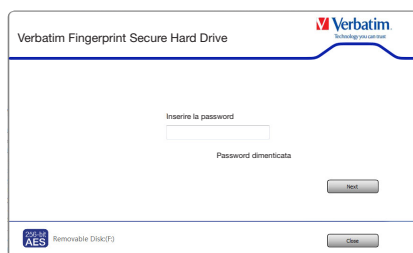


### Nota:

Se avete dimenticato la password scegliere "Password dimenticata", tale operazione comporterà la formattazione dell'unità e tutti i dati andranno persi!

Si consiglia di cambiare la password predefinita al primo impiego del prodotto.

## Capitolo 2: Aggiungere un'Impronta Digitale

1. Collegare Fingerprint Secure HDD al PC. Un disco rimovibile ("Fingerprint Secure") e un'Unità Virtuale DVD RW ("DVD RW Drive") compariranno in "My Computer". L'unità Virtuale DVD RW "Virtual DVD RW Drive" è una partizione non cancellabile contenuta nel Fingerprint Secure su cui sono memorizzati il software Fingerprint Secure e i manuali utente.
2. Se l'unità virtuale DVD-RW non si apre automaticamente dopo aver collegato Fingerprint Secure, fare doppio clic sull'icona dell'unità Virtuale CD ROM ("CD ROM Drive") per poterla aprire.
3. Fare doppio clic sull'icona dell'applicazione di gestione utente Fingerprint Secure User Manager. All'apertura dell'applicazione vi verrà chiesto di inserire la password di protezione predefinito "666666".
4. Fare clic su "Change password" per cambiare la password predefinito e seguire le istruzioni.

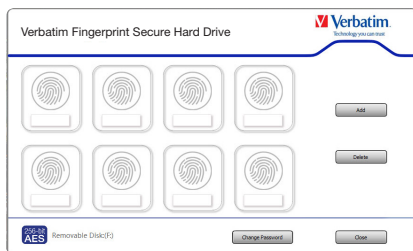

5. Per favore striscia il dito e muovilo a destra e a sinistra fino a quando il processo è finito.







6. Immettere un nome e premere "OK".



7. Se l'impronta digitale dell'amministratore è stata rilevata correttamente, il nome utente verrà visualizzato nella tabella degli utenti autorizzati.



## Capitolo 3: Aggiunta / rimozione / modifica del nome utente tramite il software Fingerprint Secure User Manager

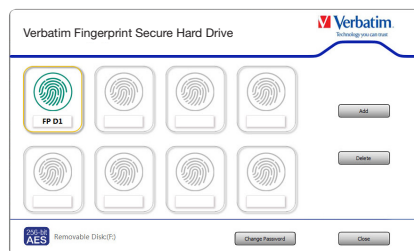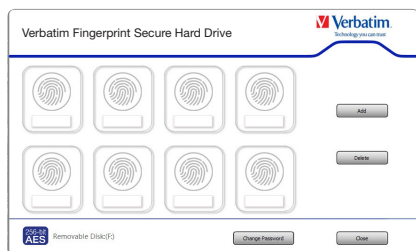

1. Aprire l'applicazione Fingerprint Secure User Manager come descritto nei punti 1-3 della sezione precedente.
2. Per aggiungere un utente fare clic sul simbolo "add" e procedere analogamente alla registrazione dell'impronta digitale dell'Amministratore.
3. Per rimuovere un utente, selezionare il nome nella lista degli utenti autorizzati e fare clic sul simbolo "delete".
4. Per modificare un nome utente o i suoi relativi privilegi, fare doppio clic sull'utente e fare clic su "edit".



## **Capitolo 4: Blocco del dispositivo tramite l'impronta digitale**

1. Premere delicatamente il dito sul sensore e rilasciare per bloccare nuovamente il dispositivo.

## **Capitolo 5: Accesso alla Partizione Protetta senza software Fingerprint Secure**

1. Collega Fingerprint Secure al tuo PC. Appoggia delicatamente il dito sul sensore. Se viene riconosciuta l'impronta digitale, la partizione bloccata si sbloccherà e si accenderà un LED verde sul dispositivo.

## **Capitolo 6: Accesso alla Partizione Protetta tramite il software Fingerprint Secure**

1. Collega la memoria Fingerprint Secure al PC, apri l'applicazione e inserisci la password per sbloccare la partizione.

## Termini della garanzia limitata

La garanzia di Verbatim GmbH garantisce che il presente prodotto è esente da difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia esclude le batterie. Se il prodotto risulta difettoso entro il periodo di garanzia, sarà sostituito gratuitamente. È possibile restituire il prodotto con la ricevuta d'acquisto originale al luogo di acquisto o contattare Verbatim.

La sostituzione del prodotto è l'unico rimedio sotto garanzia, e la presente garanzia non è applicabile alla normale usura o a danni risultanti da uso anomalo, uso improprio, abuso, negligenza o incidenti o ad altre incompatibilità o scarse prestazioni dovute agli specifici software e hardware utilizzati.

VERBATIM NON SI RITERRÀ RESPONSABILE PER PERDITE DI DATI O CONSEGUENZE INCIDENTALI OPPURE DANNI PARTICOLARI, COMUNQUE PROVOCATI DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA O SIMILI.

La presente garanzia fornisce diritti legali specifici ed è possibile detenere altri diritti che possono variare da stato a stato o da paese a paese.

### Nota

Verbatim GmbH può modificare in qualsiasi momento i contenuti di questa guida dell'utente senza ulteriore avviso.

## Diritti

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Verbatim GmbH. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, secondo la parte 15 della Normativa FCC. Questi limiti sono stati progettati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energie a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Tuttavia, non si garantisce che non si verifichi l'interferenza in un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia di tentare la correzione dell'interferenza con una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura in una presa o un circuito di corrente diversi da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

## Avviso RAEE

La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), entrata in vigore come legge europea il 13 febbraio 2003, ha comportato una modifica importante del trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.



Il logo RAEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla scatola indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. Per maggiori informazioni su smaltimento, recupero e punti di raccolta di apparecchiature elettroniche ed elettriche, consultare il servizio di smaltimento di rifiuti domestici municipale locale o il punto vendita dove è stata acquistata l'apparecchiatura.

## Dichiarazione CE

Il presente dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva del Consiglio sul riavvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri concernenti la Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/CE) e la Protezione per la Bassa Tensione 2006/95/CE.

La presente dichiarazione si applica a tutti i campioni costruiti in modo identico al modello presentato per i test/valutazione.

EN 55032:2012+ AC:2013 (Classe B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

## Conformità RoHS

Il presente prodotto è conforme con la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la limitazione all'uso di talune sostanze pericolose contenute nell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (RoHS) e relative modifiche. Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), che includono 169 sostanze contenute nella Lista delle Sostanze Candidate del 20 giugno 2016 non sono presenti nel prodotto oltre i livelli consentiti.