SUREFIRE

KINGPIN M1

60% mechanische Gaming - Tastatur mit RGB - Beleuchtung QWERTZ Deutsch

SCHNELLINSTALLATIONSANLEITUNG

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Tastatur benutzen und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
- Bewahren Sie das Handbuch auf. Wenn Sie die Tastatur an eine dritte Person weitergeben, geben Sie diese Anleitung unbedingt mit.
- Nehmen Sie die Tastatur nicht auseinander und entfernen Sie keine Teile.
- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht an Orten, an denen starke elektromagnetische Wellen vorhanden sind. Starke elektromagnetische Wellen können die Tastatur beschädigen.
- Halten Sie die Tastatur von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Schmutz oder scheuernden chemischen Produkten (Reinigungsmittel usw.) fern.

Wie es funktioniert

62 Tasten

Anschließen:

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Geräts an.

Hintergrundbeleuchtung:

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die Fn-Taste und die gewünschte Taste gleichzeitig:

⇨ Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (16 Geschwindigkeitsstufen, Standardstufe 10, nicht einstellbar im Modus “einfarbige Beleuchtung”).

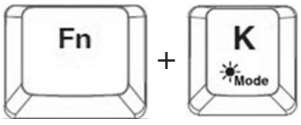

⇨ Wählen Sie verschiedene Beleuchtungseffekte (6 Modi (5 RGB-Modi + 1 anpassbarer Modus)): Flowing (Standard); Colourful breathing ; One Klick; Ripple; Single colour breathing (Fn + Leertaste drücken, um die Farbe anzupassen, 8 Farben + Licht aus); individuell einstellbar.

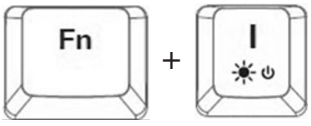

⇨ Ein- und ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

⇨ Helligkeitsstufe einstellen (16 Stufen, Standardstufe 5)

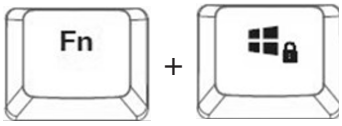

⇨ Sperrt die Windows-Taste, drücken Sie diese erneut, um die Sperre aufzuheben.

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung:

Sie können die Hintergrundbeleuchtung für jede Taste individuell einstellen.

- Drücken Sie wiederholt **Fn + K**, um den angepassten Beleuchtungsmodus auszuwählen. Die Tasten **WASD** leuchten zum ersten Mal auf.
- Halten Sie **Fn** + **K** gedrückt, um in den Modus zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung zu gelangen. Die **Caps**- und **Win**-Tasten beginnen zu blinken.
- Drücken Sie die Taste(n) wiederholt, um die gewünschte Farbe zu wählen (8 Farben + Licht aus “Funktion”).
- Drücken und halten Sie anschließend **Fn** + **K** wenn Sie fertig sind. Die **Caps**- und **Win**-Tasten hören auf zu blinken.

Um die benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, halten Sie **Fn** + **K** gedrückt, bis alle Tasten nacheinander zu leuchten beginnen.

Funktionstasten:

- Um auf **ESC, F1-F12, Entfernen,** zuzugreifen, drücken Sie die **Fn**-Taste und die gewünschte Taste gleichzeitig.
- Um auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die **Fn**-Taste und die gewünschte Taste gleichzeitig.

◄▲▼► WASD Pfeil Richtungen;

🔈 Reduzieren Sie die Lautstärke;

🔊 Erhöhen Sie die Lautstärke;

🔇 Stumm schalten

Software (nur für Windows als Download):

1. Bitte laden Sie die Software unter www.surefire-gaming.com/support herunter.
2. Starten Sie die Installation, indem Sie die heruntergeladene Datei von Ihrem Downloadplatz ausführen.
3. Folgen Sie dem Installationsprozess.
4. Schließen Sie die Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
5. Starten Sie die Software über die Verknüpfung auf Ihrem Desktop und konfigurieren Sie Ihre Tastatur mit den von Ihnen bevorzugten Einstellungen.
6. Weitere Einzelheiten finden Sie unten und nebenstehend.

Tasten einrichten:

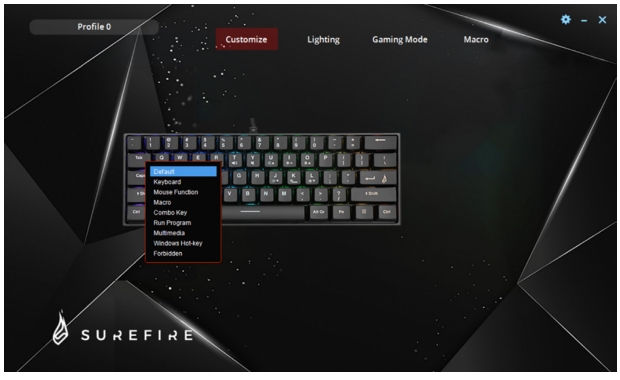

Indem Sie die gewünschte Taste auswählen, können Sie nun für jede Taste eine Funktion auswählen.

Lichteinstellungen:

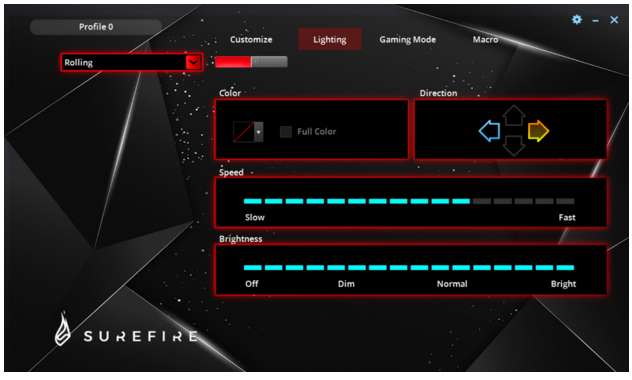

Sie können verschiedene Beleuchtungsmodi auswählen oder die Beleuchtung Ihrer Tastatur ausschalten.

Spielmodus:

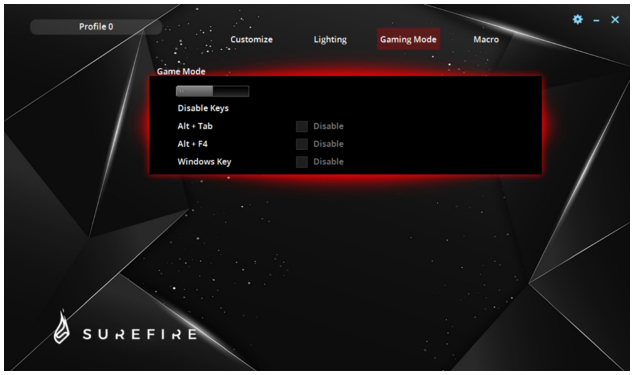

Im Spielmodus können Sie bestimmte Tasten oder Tastenkombinationen deaktivieren, die beim Spielen stören könnten.

Makroverwaltung:

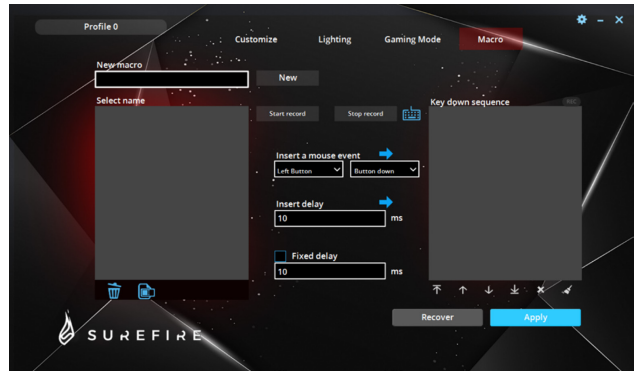

Um ein Makro mit verschiedenen Tasten oder Funktionen einzurichten, erstellen Sie bitte ein neues Makro. Sie können das Makro auf eine beliebige Taste Ihrer Tastatur legen, wie in der Tasteneinrichtung beschrieben.

Spezifikation:

Typ: 60% mechanisch; kabelgebunden
Switch Art: Rote mechanische Switches
Lebensdauer: 50 Millionen Tastenanschläge
Tastenbetätigungskraft: 50±10g
Tastenhub: 4±0,4mm
Anti-Ghosting: alle Tasten
Hintergrundbeleuchtung: RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung, 6 Modi
Multimedia-Tasten: 3 Multimedia-Tastenkombinationen
Kabellänge: 1,8m
Nennleistung: 5V/260mA (max)
Produktabmessungen: 293mm×104mm×42mm (Höhe inkl. Fußstand)
Produktgewicht: 610g
Produkt Material: ABS -Kunststoff

Eingeschränkte Garantiebedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet die Verbatim GmbH, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Batterien sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren. Die einzige gemäß dieser Gewährleistung zu leistende Entschädigung ist der Ersatz des Produkts.
Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, oder Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder -hardware.
VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN.
Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Die Verbatim GmbH ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright © 2022 Verbatim GmbH. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Verbatim GmbH in irgendeiner Form und unter Einsatz irgendwelcher Mittel für irgendeinen Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

CE-Konformitätserklärung

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG) und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, deren Herstellung mit dem des für Tests/Prüfungen eingereichten Modells übereinstimmt.

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/683 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen.
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 223 Substanzen der Kandidatenliste vom 17. Januar 2022, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Gehalt hinaus vorhanden.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), die am 13. Februar 2003 in Europa in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Das WEEE-Logo (links dargestellt) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederherstellung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Technischer Support

(EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the SureFire support team, please go to – www.surefire-gaming.com/support.

(F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance SureFire, veuillez vous rendre sur - www.surefire-gaming.com/support.

(DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das SureFire-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf - www.surefire-gaming.com/support.

(IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza SureFire, visita la pagina: www.surefire-gaming.com/support.

(ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de SureFire, visite - www.surefire-gaming.com/support.

(DK) For at downloade brugervejledningen, få adgang til Ofte stillede spørgsmål, eller tage kontakt til SureFire supportteam, skal du gå til – www.surefire-gaming.com/support.

(NO) For å laste ned bruksanvisningen, se vanlige spørsmål eller ta kontakt med støtteteamet til SureFire, kan du besøke - www.surefire-gaming.com/support.

(SE) För att ladda ner bruksanvisningen, få tillgång till vanliga frågor eller kontakta SureFires supportteam, gå du till – www.surefire-gaming.com/support.

(FI) Voit ladata käyttäjän käsikirjan, katsoa usein esitettyjä kysymyksiä tai ottaa yhteyttä SureFire-tukitiimiin siirtymällä osoitteeseen – www.surefire-gaming.com/support.

(RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență SureFire, vă rugăm să accesați - www.surefire-gaming.com/support.

EUROPA/NAHER OSTEN/AFRIKA:
Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Deutschland

SureFire ist eine Marke der Verbatim GmbH.

SureFire QSG 48712 Kingpin M1 60% mechanische Gaming Tastatur DE Rev. 22-04