Verbatim

MANUAL DEL USUARIO

Disco duro Fingerprint Secure

1907

Estimado usuario:

Gracias por seleccionar el **disco duro Fingerprint Secure de Verbatim** de Verbatim como dispositivo de almacenamiento externo.

Para un uso y un rendimiento óptimos, le recomendamos que lea este manual con atención antes de usar el producto.

Tenga en cuenta que este es un manual cuyo contenido general se utiliza para varios productos de Verbatim. Las imágenes de los productos que contiene este manual pueden ser distintas a las del producto adquirido.

Contenido de la caja

Inspeccione el contenido de la caja. Todos los artículos incluidos en la caja se enumeran en la parte de atrás de la caja.

¿Necesita ayuda? ¿Desea hacer alguna pregunta?

Si tiene preguntas sobre el modo de uso de este producto o necesita información sobre otros productos de Verbatim o asistencia técnica, póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico de Verbatim de su país. Visite www.verbatim.com/support si desea más información.

¡Advertencia!

Todos los derechos reservados. Los productos mencionados en este manual se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Este dispositivo ha sido diseñado para uso en el hogar o en la oficina.

¡Advertencia! Este dispositivo cumple con los requisitos de la norma EN55032 clase A. Este dispositivo puede causar interferencias de radio en zonas residenciales. En ese caso, el usuario deberá tomar las medidas necesarias para corregir la interferencia y asumir todas las responsabilidades y los costes. No debe usarse cerca o con ningún sistema utilizado para el soporte vital.

Verbatim no será responsable por ningún daño, pérdida de información, o daños de cualquier otro tipo (incluidos, sin limitación, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción de la actividad comercial, pérdida de información comercial u otras pérdidas monetarias) resultantes del uso o la imposibilidad de uso de este producto de Verbatim, aun cuando Verbatim haya sido advertida acerca de la posibilidad de que se produzcan tales daños.

Nos reservamos el derecho de actualizar nuestros productos para incluir avances tecnológicos.

Contenido

Información general ..... página 4

Capítulo 1

Instalación del hardware ..... página 5

Capítulo 2

Cómo agregar una huella digital ..... página 6

Capítulo 3

Cómo agregar / eliminar / editar nombres de usuario con el software
Fingerprint Secure User Manager ..... página 8

Capítulo 4

Bloqueando su dispositivo con la huella dactilar ..... página 9

Capítulo 5

Acceso a la partición segura sin usar el software Fingerprint Secure ..... página 9

Capítulo 6

Acceso a la partición segura con el software Fingerprint Secure ..... página 9

Términos de la garantía limitada ..... página 10
Derechos ..... página 10
Cumplimiento con la FCC ..... página 10
Declaración de la WEEE ..... página 11
Declaración CE ..... página 12
Cumplimiento con RoHS ..... página 12

Información general

Características:

- Compatible con USB SuperSpeed (5 Gbps)/alta velocidad (480 Mbps)/velocidad completa (12 Mbps)
- Compatible con Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 y posteriores
- Incluye cifrado de hardware AES de 256 bits
- Reconocimiento de huella digital para evitar que usuarios no autorizados accedan a sus datos

Especificaciones:

- Interfaces: USB 3.1 GEN 1

Requisitos del sistema:

PC:

- Procesador Intel Pentium II/50 MHz, 64 MB de RAM (mínimo)
- Windows 7 / 8 / 10
- Puerto USB activo

MAC:

- Procesador Apple G, 64 MB de RAM (mínimo)
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Puerto USB activo

Contenido del paquete:

- Disco duro Fingerprint Secure de Verbatim
- Software Nero Backup
- Cable USB-C™ a USB-A (incluye adaptador USB-C™)
- Guía de instalación rápida
- Manual del usuario (precargado en la unidad)

Capítulo 1: Instalación del hardware

1. Conecte el dispositivo con el PC.
2. Inicie el software "VerbatimSecure.exe" en la unidad de CD.
3. Acepte el acuerdo de licencia.

4. Introduzca la contraseña (por defecto: "666666") y haga clic en "Siguiente" para continuar.

Nota:

Si ha olvidado su contraseña, seleccione la opción "He olvidado la contraseña". ¡El disco se formateará y se perderán todos los datos!

Le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada la primera vez que use el producto.

Capítulo 2: Cómo agregar una huella digital

1. Conecte el disco duro Fingerprint Secure a su PC. Aparecerán un disco extraíble ("Fingerprint Secure") y una unidad de DVD RW virtual ("Unidad de DVD RW") en "Mi PC". La unidad de DVD RW virtual es una partición imposible de eliminar en su disco Fingerprint Secure donde se almacenan el software y los manuales de usuario de Fingerprint Secure.

2. Si la unidad de DVD RW virtual no se abre automáticamente después de conectar Fingerprint Secure, haga doble clic en el icono de la unidad de CD ROM virtual ("Unidad de CD ROM") para abrirla.

3. Haga doble clic en el icono de la aplicación Fingerprint Secure User Manager. Cuando se abra la aplicación, se le solicitará que introduzca la contraseña predeterminada, "666666".

4. Haga clic en "Cambiar contraseña" para cambiar la contraseña predeterminada y siga las instrucciones.

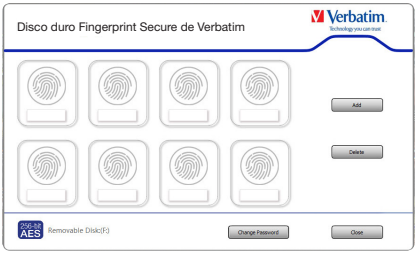

5. Por favor deslice su dedo y muévalo hacia la izquierda y derecha hasta que se le indique que el proceso ha terminado.

6. Introduzca un nombre y pulse "Aceptar".

7. Si la huella digital del administrador se ha registrado correctamente, verá el nombre de usuario en la tabla de usuarios autorizados.

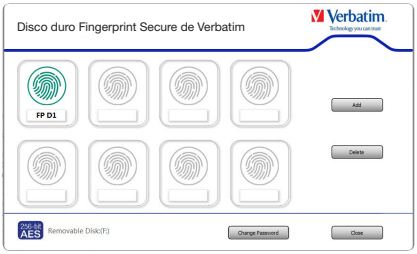

Capítulo 3: Cómo agregar / eliminar / editar nombres de usuario con el software Fingerprint Secure User Manager

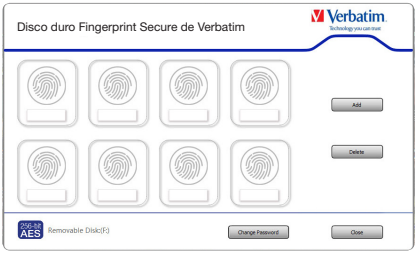

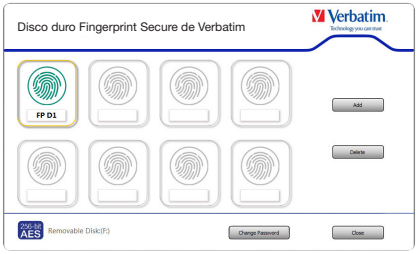

1. Abra la aplicación Fingerprint Secure User Manager siguiendo los pasos 1-3 descritos en la sección anterior.

2. Para añadir un usuario, haga clic en el símbolo "Añadir" y siga la misma secuencia utilizada para registrar la huella digital del administrador.

3. Para eliminar un usuario, seleccione el nombre de usuario en la tabla de usuarios autorizados y haga clic en el símbolo "eliminar".

4. Para editar un nombre de usuario o cambiar sus privilegios, haga doble clic en el usuario y, a continuación, haga clic en "editar".

Capítulo 4: Bloqueando su dispositivo con la huella dactilar

1. Presione suavemente su dedo en el sensor y déjelo ir para volver a bloquear su dispositivo.

Capítulo 5: Acceso a la partición segura sin usar el software Fingerprint Secure

1. Conecte el dispositivo Fingerprint Secure a su PC. Ponga el dedo suavemente en el sensor. Si su huella dactilar es reconocida, la partición segura se va a desbloquear y se encenderá una LED verde en el dispositivo.

Capítulo 6: Acceso a la partición segura con el software Fingerprint Secure

1. Conecte el dispositivo Fingerprint Secure a su PC, abra la aplicación e introduzca su contraseña. Esto desbloqueará la partición segura.

Términos de la garantía limitada

Verbatim GmbH garantiza que este producto carece de defectos de materiales o mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no incluye las pilas. Si se determina que el producto es defectuoso dentro del período de la garantía, será reemplazado sin coste alguno. Puede devolverlo con el justificante de compra al lugar donde lo adquirió o ponerse en contacto con Verbatim.

El único recurso que le otorga esta garantía es el reemplazo del producto. Esta garantía no cubre el desgate normal o los daños resultantes del uso anormal, incorrecto, el maltrato o accidente o de cualquier incompatibilidad o bajo rendimiento ocasionados por un programa informático específico o el hardware utilizado.

VERBATIM NO ASUMIRÁ NINGUA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS DE DATOS O CUALQUIER OTRO DAÑO FORTUITO, CONSECUENTE O ESPECIAL, POR CUALQUIER MOTIVO, POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS O DE OTRA MANERA.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga también otros derechos que varían entre los diferentes estados o países.

Nota

Verbatim GmbH podrá modificar en cualquier momento el contenido de esta guía del usuario sin previo aviso.

Derechos

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Ninguna parte de este documento puede reproducirse de ninguna forma o por ningún medio, para ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de Verbatim GmbH. Todos los derechos reservados.

Todas las restantes marcas y nombres de productos incluidos en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este aparato ha sido probado y se ha demostrado que respeta los límites establecidos en la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones para dispositivos digitales de Clase B. Estos límites tienen como finalidad proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales que puedan producirse en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o no se utiliza según se indica en las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. De todos modos, no se garantiza que no se produzcan interferencias en alguna instalación en particular. En el caso de que este aparato produzca interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión, lo que puede comprobarse apagando y encendiendo dicho aparato, se recomienda al usuario que trate de eliminar las mencionadas interferencias adoptando una de las siguientes medidas:

- Modificar la orientación o la posición de la antena receptora.
- Alejar más el aparato del receptor.
- Conectar el aparato a la toma eléctrica de un circuito al que no esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión.

Normativa de la WEEE

La Directiva sobre Residuos Electrónicos y Equipos Electrónicos (WEEE) que entró en vigor como Ley Europea el 13 de febrero de 2003, supuso un importante cambio en el tratamiento de los equipos eléctricos al final de su vida.

El logotipo de la WEEE (mostrado a la izquierda de este texto) en el producto o en su caja, indica que este producto no puede ser eliminado o desechado junto con sus otros desechos domésticos. Si desea más información sobre la eliminación de equipos y residuos electrónicos, su reciclaje y puntos de recogida, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos de su localidad o bien con la tienda donde compró el equipo.

Declaración de CE

Se cumplen los requisitos establecidos en la directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a compatibilidad electromagnética (2014/30/EC) y protección de bajo voltaje 2006/95/EC.

Esta declaración se aplica a todos los especímenes de fabricación idéntica al modelo enviado para someterse a pruebas y evaluaciones.

EN 55032:2012+ AC:2013 (clase B)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010
IEC 61000-4-4: 2013
IEC 61000-4-5: 2014
IEC 61000-4-6: 2013
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004

Cumplimiento con RoHS

Este producto cumple con la directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 relativa a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS, por sus siglas en inglés) y sus modificaciones. Las sustancias altamente preocupantes (SVHC, por sus siglas en inglés), incluidas 169 sustancias incluidas en la lista de candidatos del 20 de junio de 2016 no están presentes en este rango de productos por encima del nivel permitido.