

# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# **VASTE SCHIJVEN VAN VERBATIM**

## Beste gebruiker,

Bedankt dat u hebt gekozen voor een of meer vaste schijven van Verbatimals een extern opslagapparaat. Voor een optimaal gebruik en de beste prestaties adviseren we u deze handleiding nauwkeurig te lezen voordat u dit product gebruikt.

Let op: deze handleiding is een algemene handleiding die voor meerdere Verbatim-producten wordt gebruikt. De productafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het apparaat dat u hebt aangeschaft.

## Inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de doos. Alle artikelen in deze doos staan vermeld op de achterzijde van de verpakking.

### Hulp nodig? Hebt u vragen?

Mocht u een vraag hebben over het gebruik van dit product, informatie willen over andere Verbatim-producten of technische hulp nodig hebben, neemt u dan contact op met het servicecentrum van Verbatim voor uw land. Kijk op [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support) voor de details.

### Waarschuwing!

Alle rechten voorbehouden. De producten die in deze handleiding staan vermeld, worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op kantoor of thuis.

Waarschuwing! Dit apparaat is apparatuur die voldoet aan EN55022 klasse A. Deze apparatuur kan radiostoring in woongebieden veroorzaken. Indien dat het geval is, dient de gebruiker passende maatregelen te nemen en draagt hij of zij de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle kosten. Het apparaat mag niet worden gebruikt nabij of samen met systemen die de levensfuncties in stand houden.

Verbatim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van gegevens of schade die hieruit ontstaat, op welke manier dan ook (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van zakelijke winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies), die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit Verbatim-product, ook als Verbatim is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wij behouden ons het recht voor onze producten bij te werken, overeenkomstig technologische ontwikkelingen.

## Inhoud

Algemene informatie .....	pagina 4
Voorzorgsmaatregelen.....	pagina 5
Vaste schijven van Verbatim.....	pagina 6

## Hoofdstuk

Installatie van de hardware .....	pagina 7
-----------------------------------	----------

## Hoofdstuk

Installatie van het stuurprogramma .....	pagina 7
--	----------

## Hoofdstuk

Installatie van de toepassingssoftware .....	pagina 8
--	----------

## Hoofdstuk

Partities maken op de vaste schijf van Verbatim .....	pagina 11
---	-----------

## Hoofdstuk

Voorwaarden beperkte garantie.....	pagina 20
Rechten .....	pagina 20
FCC-mededeling.....	pagina 21
AEEA-kennisgeving .....	pagina 21
CE-verklaring .....	pagina 22
RoHS-verklaring.....	pagina 22

Aan de volgende vereisten voor hardware en software moet worden voldaan voor een probleemloze werking.

### Systeemvereisten

Voor het gebruik van de vaste schijven van Verbatim zijn de volgende onderdelen vereist:

PC:

- Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz of hoger
- 512 MB RAM of hoger
- Vrije USB 3.0/2.0-poort\* of
- Vrije Firewire 800- of Firewire 400-poort\* of
- Vrije eSATA-poort\*
- Internetverbinding voor onlineregistratie van de garantie, software-updates en downloads
- Besturingssysteem: Windows 7, 8, 10

Mac:

- PowerPC G5 of Intel Mac
- 256 MB RAM of hoger
- Vrije USB 2.0/3.0-poort\* of
- Vrije Thunderbolt\* of
- Vrije Firewire 800- of Firewire 400-poort\* of
- Vrije eSATA-poort\*
- Internetverbinding voor onlineregistratie van de garantie, software-updates en downloads
- Besturingssysteem: Mac OS X v10.4.6 of hoger

\* Maak gebruik van de interfacekabels die met het apparaat zijn meegeleverd (bijv. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) om het apparaat op uw pc/Mac aan te sluiten.

## Voorzorgsmaatregelen

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de vaste schijven van Verbatim correct werken. Als deze maatregelen niet worden opgevolgd, kan dit de garantie teniet doen en de vaste schijven van Verbatim beschadigen.

- Verwijder de vaste schijf van Verbatim op een veilige manier via uw besturingssysteem (de optie 'Hardware veilig verwijderen' in de Windows-taakbalk) voordat u de USB-kabel loskoppelt. Als u dit niet doet, kunnen er gegevens verloren gaan.
- Laat de vaste schijf van Verbatim niet vallen en stel deze niet bloot aan plotselinge mechanische schokken, omdat dit verlies van gegevens en schade aan de vaste schijf van Verbatim tot gevolg kan hebben.
- Gebruik de vaste schijf van Verbatim niet wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 10°C of meer dan 35°C bedraagt.
- Als de vaste schijf van Verbatim wordt verplaatst van een koude naar een warme omgeving, laat de schijf dan acclimatiseren voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als u dit niet doet kan er condensatie in de behuizing van de schijf optreden, waardoor de schijf slecht kan gaan functioneren.
- Plaats geen vloeistoffen of drankjes op de vaste schijf van Verbatim. Wanneer er met vloeistoffen wordt gemorst en deze in contact komen met de elektronica in de behuizing van de schijf, raakt de schijf beschadigd waardoor deze slecht gaat functioneren.
- Gebruik geen vaste schijf van Verbatim in een stoffige omgeving. Stof binnen de behuizing kan de inwendige elektronica beschadigen en zorgen voor een slechte werking van de schijf.
- Het openen van de vaste schijf van Verbatim doet de garantie teniet.
- Omdat USB 3.0 achterwaarts compatibel is met USB 2.0, kan de vaste schijf van Verbatim op alle USB-poorten worden aangesloten. Bij aansluiting op een USB 2.0-poort zijn de prestaties (gegevensoverdrachtssnelheid) van de vaste schijf van Verbatim echter minder dan wanneer ze zijn aangesloten op een USB 3.0-hostpoort.


Als u op een bepaald moment tijdens de installatie en/of de configuratie van de vaste schijf van Verbatim hulp nodig hebt of iets wilt vragen, neemt u dan contact op met het ondersteuningscentrum van Verbatim voor uw land. Kijk op [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support) voor de details.

## Vaste schijven van Verbatim


Het hogesnelheidstransport van gegevens via de interface (bijv. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) maakt deze bij uitstek geschikt voor gegevensopslag, bestandsdeling, maken van back-ups, archiveren, afspelen van geluid en alle toepassingen waarvoor snelle bestandstoegang is vereist.

Het Verbatim-station is vooraf geformatteerd als FAT32 (voor stations met een capaciteit van 1 TB en 2 TB) of NTFS (voor stations met een grotere capaciteit van 3 TB en 4 TB of meer). De indeling FAT32 is geschikt voor gebruik met zowel Windows als Mac OS. De indeling NTFS is alleen compatibel met Windows 7, 8 en 10; met Mac OS kan het alleen gelezen worden. Als u het station wilt gebruiken met een Mac-systeem, formatteer het station dan opnieuw in HFS+-indeling. Wanneer u het systeem opnieuw formatteert, worden alle gegevens op het station gewist. Zorg er dus voor dat u een reservekopie hebt gemaakt.


## Hoofdstuk: Installatie van de hardware

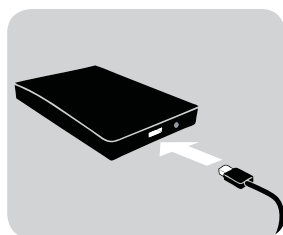

1.

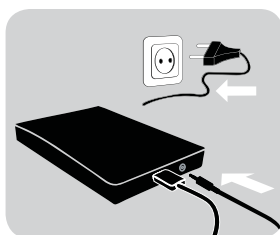

2.

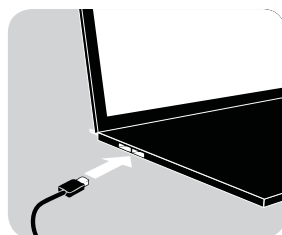

3.

1. Sluit de interfacekabel\* op de vaste schijf van Verbatim aan.
2. **Optioneel:** Sluit de stroomkabel op de vaste schijf van Verbatim aan en steek de stekker van de stroomkabel in het stopcontact.
3. Sluit de interfacekabel\* op de interfacepoort van de computer aan.
4. **Optioneel:** als uw apparaat een aan/uit-schakelaar heeft, schakel het apparaat dan eerst in voordat u het gaat gebruiken.

\* Maak gebruik van de interfacekabels die met het apparaat zijn meegeleverd (bijv. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) om het apparaat op uw pc/Mac aan te sluiten.


Omdat USB 3.0 achterwaarts compatibel is met USB 2.0, kan de vaste schijf van Verbatim op alle USB-poorten worden aangesloten. Bij aansluiting op een USB 2.0-poort zijn de prestaties (gegevensoverdrachtssnelheid) van de vaste schijf van Verbatim echter veel minder dan wanneer deze is aangesloten op een USB 3.0-poort. Voor optimale prestatie moet de vaste schijf van Verbatim altijd worden aangesloten op een USB 3.0-interface.

## Hoofdstuk: Installatie van het stuurprogramma

Onder Windows 7/8/10 en Mac OS X is geen afzonderlijk Verbatim-stuurprogramma vereist. De stuurprogramma's worden automatisch door het besturingssysteem geïnstalleerd nadat u de vaste schijf van Verbatim op de interfacepoort van de computer hebt aangesloten.

### Software-installatie voor de PC

1. Klik op 'Start PC.exe' in de hoofddirectory van de vaste schijf. Het Verbatim-startmenu wordt geopend.

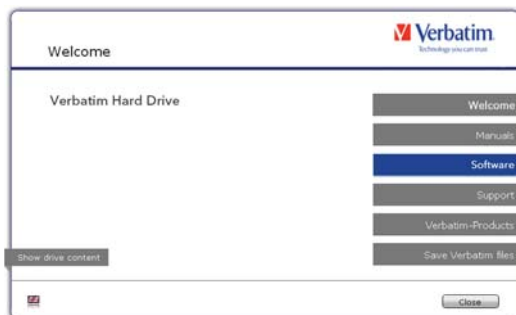


2. Klik op 'Software'. De installatie gaat beginnen. Volg de instructies op het scherm, bevestig met 'Next' (Volgende) om met de installatie door te gaan.

### Opslaan van Verbatim-gegevens

De gebruikershandleidingen en eventuele aanvullende software zijn vooraf geïnstalleerd op de vaste schijf. U wordt aangeraden deze bestanden op de computer op te slaan ('My Documents'/'Verbatim'), zodat u altijd een kopie van deze bestanden hebt in het geval u (per ongeluk) de vaste schijf herformateert of deze bestanden van de vaste schijf verwijdert. Het opslaan van deze bestanden op uw computer vanaf de externe vaste schijf is eenvoudig:


1. Klik op de knop 'Save Verbatim files' (Verbatim-bestanden opslaan).
2. Alle gegevens op de vaste schijf van Verbatim worden opgeslagen in de map 'Verbatim' in 'My Documents'.

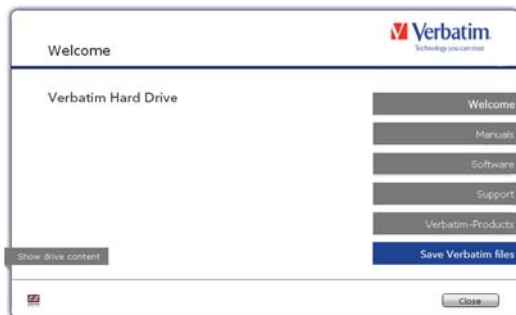



## Software-installatie voor de Mac

1. Klik op 'Start MAC' in de hoofddirectory van de vaste schijf. Het Verbatim-startmenu wordt geopend.

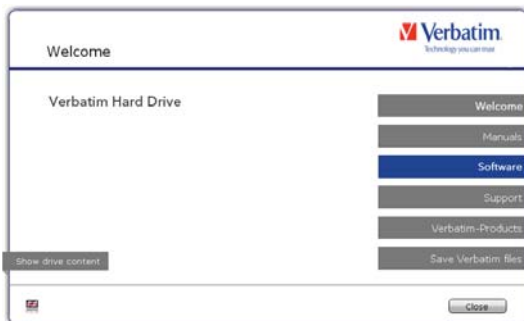


2. Klik op 'Software'. De installatie gaat beginnen. Volg de instructies op het scherm, bevestig met 'Next' (Volgende) om met de installatie door te gaan.

### Opslaan van Verbatim-gegevens

De gebruikershandleidingen en eventuele aanvullende software zijn vooraf geïnstalleerd op de vaste schijf. U wordt aangeraden deze bestanden op de computer op te slaan ('Documents'/Verbatim'), zodat u altijd een kopie van deze bestanden hebt in het geval u (per ongeluk) de vaste schijf herformateert of deze bestanden van de vaste schijf verwijdert. Het opslaan van deze bestanden op uw computer vanaf de externe vaste schijf is eenvoudig:

1. Klik op 'Start MAC' in de hoofddirectory van de vaste schijf. Het Verbatim-startmenu wordt geopend.
2. Klik op de knop 'Save Verbatim files' (Verbatim-bestanden opslaan).
3. Alle gegevens op de vaste schijf van Verbatim worden opgeslagen in de map 'Verbatim' in 'Documents'.

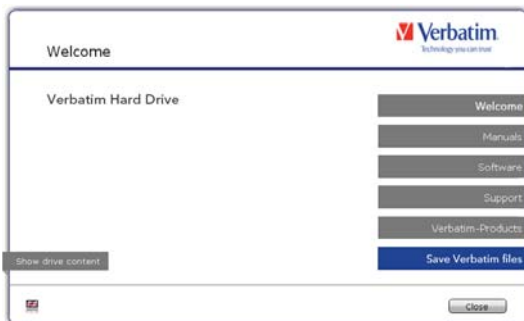

## Time Machine gebruiken met de vaste schijf van Verbatim

Met Time Machine kunt u automatisch back-ups maken van uw volledige systeem onder Mac OS X 10.5 en Mac OS 10.6 of hoger.

1. Sluit de vaste schijf van Verbatim via de interface aan op de Mac. Als u nog geen back-upvolume heeft opgegeven, wordt u dit door Time Machine gevraagd wanneer u de vaste schijf van Verbatim de eerste keer aansluit als het apparaat als een back-upschijf wordt gebruikt.
2. Nadat de vaste schijf van Verbatim op uw bureaublad is verschenen, klikt u op 'Use as Backup Disk' (Als back-upschijf gebruiken) om te bevestigen dat u de vaste schijf van Verbatim wilt gebruiken voor back-ups van Time Machine. In de voorkeuren van Time Machine kunt u de instellingen voor het maken van back-ups verder configureren.

Time Machine maakt nu automatisch back-ups van uw Mac. Time Machine bewaart back-ups die elk uur zijn gemaakt gedurende 24 uur, dagelijks back-ups gedurende de laatste maand en wekelijkse back-ups tot de vaste schijf van Verbatim vol is.

Het kan enige tijd duren voordat de eerste back-up is gemaakt, dus het is verstandig als u Time Machine bijvoorbeeld 's avonds instelt, zodat de eerste back-up 's nachts wordt gemaakt.

Opmerking: Als de vaste schijf van Verbatim in de indeling NTFS of FAT32 is geformatteerd, moet u de vaste schijf formatteren in de indeling Mac OS Uitgebreid (journaled). Als u dit doet, worden AL uw gegevens verwijderd!

## Hoofdstuk: Partities maken op de vaste schijf van Verbatim NL

### Algemene informatie

Het Verbatim-station is vooraf geformatteerd als FAT32 (voor stations met een capaciteit van 1 TB en 2 TB) of NTFS (voor stations met een grotere capaciteit van 3 TB en 4 TB of meer). De indeling FAT32 is geschikt voor gebruik met zowel Windows als Mac OS. De indeling NTFS is alleen compatibel met Windows 7, 8 en 10; met Mac OS kan het alleen gelezen worden. Als u het station wilt gebruiken met een Mac-systeem, formatteer het station dan opnieuw in HFS+-indeling. Wanneer u het systeem opnieuw formatteert, worden alle gegevens op het station gewist. Zorg er dus voor dat u een reservekopie hebt gemaakt. U wordt aangeraden de huidige configuratie van de vaste schijf van Verbatim niet te wijzigen.

Sommige gebruikers hebben misschien behoefte aan een ander bestandssysteem. In deze handleiding worden de huidige beperkingen van de meeste bestandssystemen beschreven en u vindt er tevens instructies zodat u de vaste schijf van Verbatim naar behoefte kunt aanpassen.

### Functies van het bestandssysteem

Kijk voor een overzicht in de tabellen hieronder:

#### Bestandssystemen die door de verschillende besturingssystemen worden ondersteund

Bestandssysteem \ Besturingssysteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows 7/8/10	ja	ja	ja	niet
Mac OS X	ja	ja	ja (alleen lezen)	ja

#### Maximale grootte van een partitie

Bestandssysteem \ Besturingssysteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows 7/8/10	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x of hoger	-	( -> 128 GB)	-	16 TB

Voorbeeld voor verschillende partities met verschillende bestandssystemen op één vaste schijf van Verbatim **NL**

250 GB	220 GB	30 GB
--------	--------	-------

Opmerking: Op in NTFS geformatteerde vaste schijven kan alleen worden geschreven onder Windows 7/8/10. Onder Mac OS X kunnen gegevens alleen worden gelezen.

Het voorbeeld hierboven is een goede oplossing voor gebruikers van Windows 7/8/10 die af en toe gegevens uitwisselen met Macs.

Voor het opslaan van gegevens onder Windows 7/8/10 kunnen beide partities worden gebruikt. Omdat het NTFS-bestandssysteem alleen kan worden gelezen door de Mac, moeten gegevens die worden gebruikt op deze besturingssystemen worden opgeslagen in de FAT32-partitie.

Volg de onderstaande stappen om de vaste schijf naar behoefte aan te passen.

## Partities maken op de vaste schijf van Verbatim onder Windows 7/8/10

### Een partitie verwijderen


1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 'Deze computer' op uw bureaublad.
2. Selecteer de optie 'Beheren'.
3. Selecteer de optie 'Opslag' -> 'Schijfbeheer'.
4. Kies uw externe vaste schijf van Verbatim en klik met de rechtermuisknop op de partitie.
5. Selecteer 'Partitie verwijderen' en bevestig door op 'Ja' te klikken. De partitie wordt nu verwijderd.

### Een partitie maken

De volgende stappen leiden u door het proces voor het maken van partities op uw vaste schijf van Verbatim. Na deze procedure is uw vaste schijf van Verbatim klaar voor gebruik en krijgt deze een stationsletter toegewezen.

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 'Deze computer' op uw bureaublad.

2. Selecteer de optie 'Beheren'.
3. Selecteer de optie 'Opslag' -> 'Schijfbeheer'.
4. Kies de vaste schijf met de vermelding 'Niet-toegewezen'. Controleer dat de volledige schijf 'Niet-toegewezen' is.
5. Klik met de rechtermuisknop op het gebied 'Niet-toegewezen' en selecteer de optie 'Nieuwe partitie'. De 'Wizard Nieuwe partitie' wordt geopend. Klik op 'Volgende'.

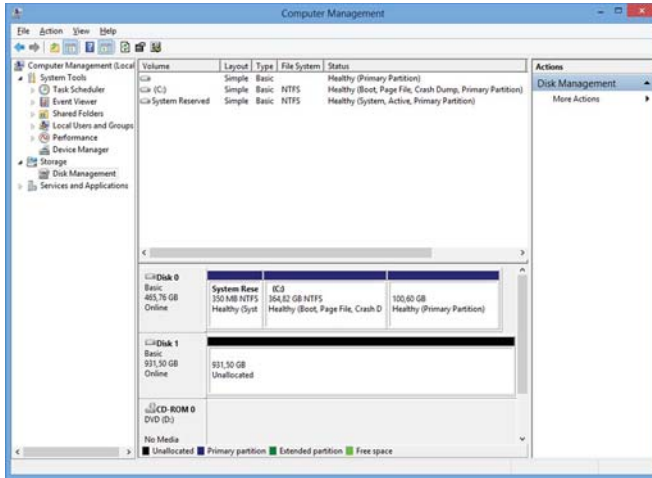


5. Klik met de rechtermuisknop op het gebied 'Niet-toegewezen' en selecteer de optie 'Nieuwe partitie'. De 'Wizard Nieuwe partitie' wordt geopend. Klik op 'Volgende'.



6. Selecteer 'Primaire partitie' en klik op 'Volgende'. (Windows XP)




7. U kunt nu de grootte van de partitie aanpassen. Klik op 'Volgende' als er slechts één partitie moet worden gemaakt. Raadpleeg het volgende hoofdstuk (Twee of meer partities maken op de vaste schijf van Verbatim onder Windows 7/8/10) als u meer dan één partitie wilt maken.

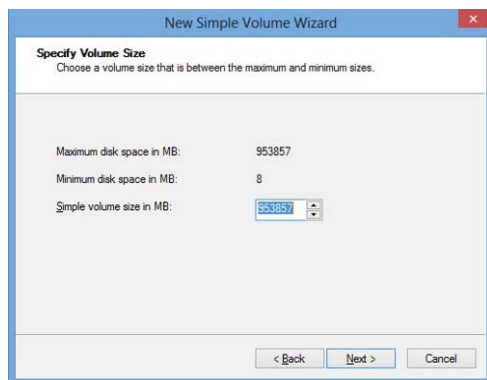


8. Wijs een stationsletter aan uw vaste schijf toe. Gewoonlijk kunt u de standaardoptie gebruiken. Klik op 'Volgende'.

9. Selecteer de formatteringsoptie 'Deze partitie op basis van de volgende instellingen formatteren'. Kies voor 'FAT32' (< 32 GB) of voor 'NTFS'; de 'Eenheidgrootte' moet op 'Standaard' blijven staan. Selecteer ten slotte 'Snelformatteren' en klik op 'Volgende'.

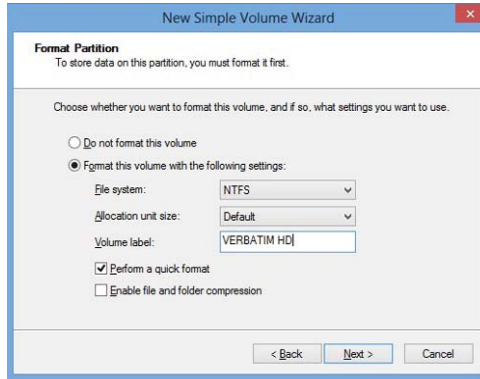

10. Klik op 'Voltoeien' om de partitionering van de vaste schijf van Verbatim te voltooien. De vaste schijf van Verbatim wordt nu geformatteerd en is daarna klaar voor gebruik.

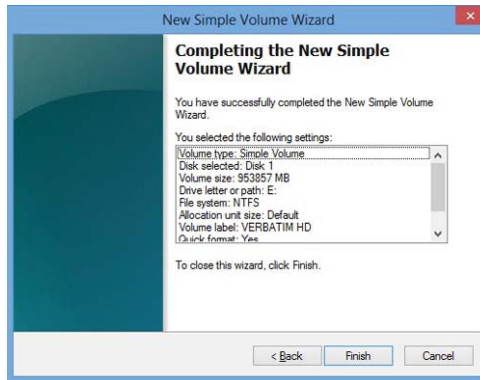


## Twee of meer partities maken op de vaste schijf van Verbatim onder Windows 7/8/10 NL

1. Herhaal de stappen uit het voorgaande hoofdstuk (Partities maken op de vaste schijf van Verbatim onder Windows 7/8/10) om de eerste partitie te maken.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 'Deze computer' op uw bureaublad.
3. Selecteer de optie 'Beheren'.
4. Selecteer de optie 'Opslag' -> 'Schijfbeheer'.
5. Klik met de rechtermuisknop op het niet-toegewezen gebied op de vaste schijf van Verbatim en selecteer 'Nieuwe partitie'. De 'Wizard Nieuwe partitie' wordt geopend. Klik op 'Volgende'.
6. Selecteer 'Uitgebreide partitie' en klik op 'Volgende'. (Windows XP)




7. U kunt nu de grootte van de partitie aanpassen. Voer de grootte in en klik op 'Volgende'.

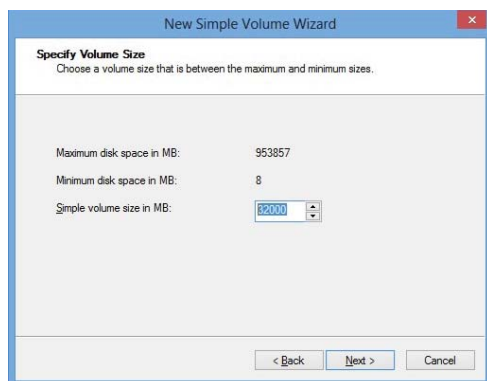




8. Klik op 'Voltooien' om de 'Uitgebreide partitie' te maken. De niet-toegewezen ruimte **NL** verandert nu in 'Vrije ruimte'.

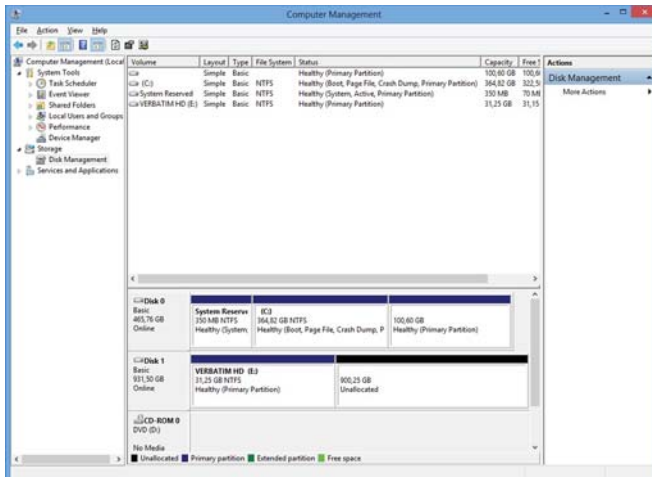

9. Klik met de rechtermuisknop op 'Vrije ruimte' en selecteer 'Nieuw logisch station'. De 'Wizard Nieuwe partitie' wordt geopend. Klik op 'Volgende'.

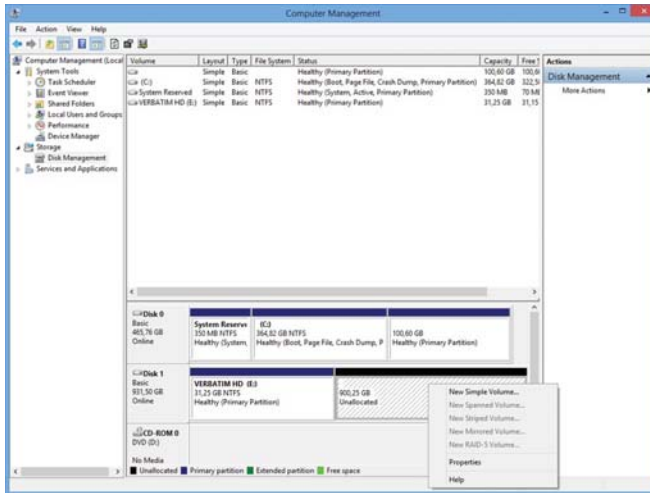


10. 'Logisch station' is al geselecteerd. Klik op 'Volgende'.
11. Geef de partitiegrootte op en klik op 'Volgende'.
12. Wijs een stationsletter toe en klik op 'Volgende'.
13. Selecteer de formatteringsoptie 'Deze partitie op basis van de volgende instellingen formatteren'. Kies voor 'FAT32' (< 32 GB) of voor 'NTFS'; de 'Eenheidsgrootte' moet op 'Standaard' blijven staan. Selecteer ten slotte 'Snelformatteren' en klik op 'Volgende'.
14. Klik op 'Voltoeien' om de partitionering te voltooien. De partitie wordt nu geformatteerd en is klaar voor gebruik.


Opmerking: Als u NTFS als bestandssysteem selecteert, kunnen de gegevens van uw vaste schijf van Verbatim alleen worden gelezen onder Mac OS X. Er is geen mogelijkheid gegevens te schrijven.

## Partities maken op de vaste schijf van Verbatim onder Mac OS X NL

1. Open het 'Schijfhulpprogramma'. Dit vindt u in 'Applicaties'—> 'Hulpprogramma's'.
2. Klik op de tab 'Partitie'.

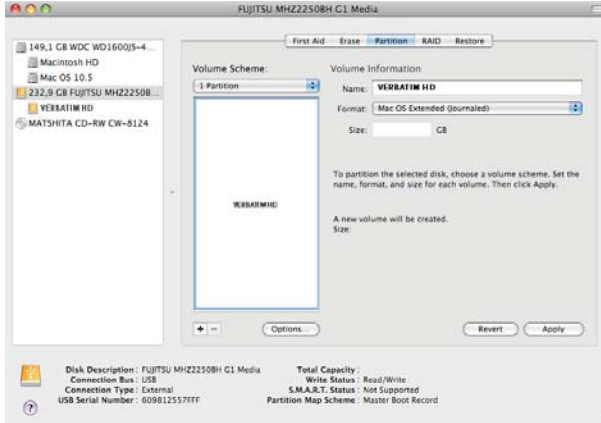

Hier kunt u de instellingen van de partitie instellen en de schijf volgens uw instellingen partitioneren (bijv. Mac OS Uitgebreid). Gedetailleerde informatie over het gebruik van het Schijfhulpprogramma vindt u in de Help

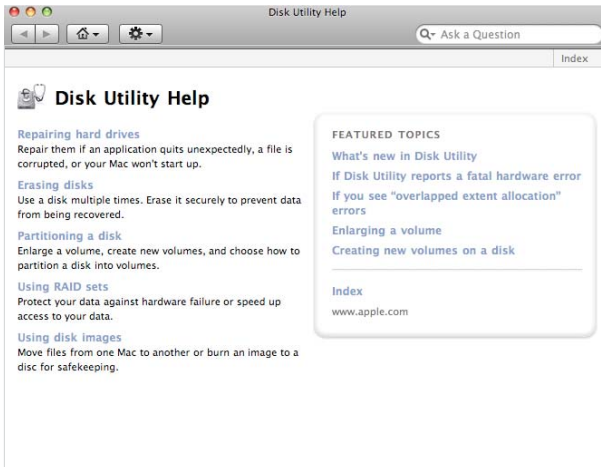

## Voorwaarden beperkte garantie

NL

Verbatim GmbH garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en bewerking voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt niet voor batterijen. Indien het product gedurende de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt het product kosteloos vervangen. U kunt het product met het originele aankoopbewijs retourneren naar de plaats van aankoop, of contact opnemen met Verbatim.

U kunt krachtens deze garantie uitsluitend aanspraak maken op een vervangend product. Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage of op schade die ontstaat door afwijkend of verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongevallen, of door incompatibiliteit of slechte prestaties vanwege de gebruikte computerhardware of software.

**VERBATIMKANNIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEGEVENSVERLIES OF VOOR INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, OOK NIET VOOR DE GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING VAN DE GARANTIE.**

U kunt aan deze garantie specifieke wettelijke rechten ontlennen. Afhankelijk van het land of rechtsgebied hebt u mogelijk ook nog andere rechten.

OPMERKING: Verbatim GmbH behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de inhoud van deze gebruikershandleiding van tijd tot tijd te herzien.

## Rechten

Copyright ©2011 Verbatim GmbH. Geen enkel onderdeel van dit document mag in enige vorm of op enige wijze en voor welk doel dan ook, worden verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verbatim GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere hierin genoemde merk- en productnamen zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven.

## FCC-mededeling

Dit apparaat is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de normen voor digitale klasse B apparatuur conform 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om het apparaat tegen schadelijke storingen in een woongebied te beschermen. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt, kan het schadelijke storingen in het radioverkeer veroorzaken. Wij kunnen echter niet garanderen dat zich geen interferentie in speciale installaties voordoet. Als dit apparaat schadelijke stoeffecten op radio- en televisieontvangst heeft, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te schakelen, heeft de gebruiker de mogelijkheid om deze storingen door onderstaande maatregelen te corrigeren:

- Zet de ontvangstantenne recht of zet hem op een andere plek.
- Maak de afstand tussen het apparaat en de ontvanger groter.
- Sluit het apparaat op een contactdoos aan die op een andere stroomkring is aangesloten dan dan die waarop de contactdoos van de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw verkoper of een ervaren technicus gespecialiseerd in radio- en tv-techniek.

## AEEA-kennisgeving

De Europese AEEA-richtlijn (Richtlijn Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), die op 13 februari 2003 van kracht is geworden, heeft geleid tot belangrijke veranderingen in de afvalverwerking van elektrische apparaten.



Het AEEA-logo (links afgebeeld) op het product of op de productverpakking geeft aan dat dit product niet mag worden aangeboden met het gewone huishoudelijk afval. Raadpleeg uw leverancier of uw gemeente voor meer informatie over inzameling, verwerking en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

## CE-verklaring

### EG-verklaring van overeenstemming

Voldoet aan de vereisten uit de richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en laagspanningsbeveiliging (2006/95/EG).

Deze verklaring is van toepassing op alle exemplaren die identiek worden geproduceerd aan het model dat is ingediend voor testen/beoordeling.

EN 55032:2012+ AC:2013 (klasse B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

## RoHS-richtlijn

Dit product voldoet aan de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en zijn amendementen. Er zijn geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) waaronder 169 stoffen die zijn opgenomen in de kandidatenlijst van 20 juni 2016 aanwezig in dit productaanbod boven de toegestane hoeveelheden.